


HOW TO USE

Sani Professional® QuatCheck Kit

For use with No-Rinse Sanitizing Multi-Surface Wipes

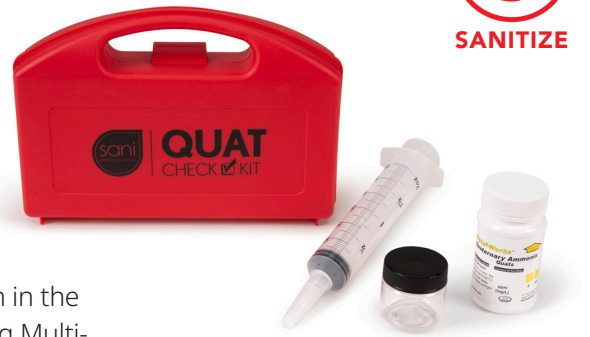

The QuatCheck Kit measures the concentration of Quaternary Ammonium in the sanitizing solution expelled from the Sani Professional® No-Rinse Sanitizing Multi-Surface Wipes. Not only does the QuatCheck Kit offer peace of mind that your hard nonporous food contact surfaces are being properly sanitized, it is also a great tool for when the health inspector comes around.



- 1a** Remove the plunger from the syringe and insert a Sani Professional® sanitizing wipe. More than one wipe may be required to express the appropriate amount of liquid for testing.



- 1b** Slowly push the plunger down into the syringe to express the liquid into the jar.



- 2** Dip a quat test strip into the liquid solution and hold still for 3 seconds.



- 3** Remove the test strip and shake once to remove excess liquid.



- 4** Wait 1 minute for the test strip to change color, then match the color chart on the bottle with the corresponding PPM level.



- 5** Complete color matching within 15 seconds. Sani Professional® No-Rinse Sanitizing Wipes should read between 365 and 400 PPM.



FOOD SAFETY is our Passion.
Making it **SIMPLE** is our Mission.®

COMO USAR

Sani Professional® QuatCheck Kit



Para usar con las toallas No-Rinse Sanitizing Multi-Surface Wipes

El kit QuatCheck mide la concentración de amonio cuaternario en la solución desinfectante que expulsan las toallitas Sani Professional® No-Rinse Sanitizing Multi-Surface Wipes. El QuatCheck Kit no solo ofrece tranquilidad en saber que las superficies duras y no porosas que entran en contacto con los alimentos quedan adecuadamente desinfectadas, también es un gran instrumento para utilizar cuando llega el inspector de sanidad.



1a Retire hacia arriba el tapón del émbolo de la jeringa e inserte en la toallita No-Rinse Sanitizing Multi-Surface Wipes. Es posible que necesite más de una toallita para obtener la cantidad adecuada de líquido para realizar la prueba.



1b Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hacia abajo para depositar el líquido en el frasco.



2 Sumerja una tira reactiva cuaternaria en la solución líquida y manténgalo quieto durante 3 segundos.



3 Retire la tira reactiva y agite una vez para eliminar el exceso de líquido.



4 Espere 1 minuto para que la tira reactiva cambie de color, luego compare el resultado con el nivel de PPM en la carta de colores correspondientes en la botella.



5 Complete el proceso de comparación de color dentro del espacio de 15 segundos. Sani Professional® No-Rinse Sanitizing Wipes deben leer entre 365 y 400 PPM.



FOOD SAFETY is our Passion.
Making it **SIMPLE** is our Mission.®